A-XMPオペレーション・ガイド

システム要件

- MSI® X370、B350およびA320シリーズマザーボード
- AMD® RYZENシリーズプロセッサをサポート
- メモリモジュールはXMPをサポート

A-XMPを有効にする方法

システムを起動中に**<Delete>**キーを押すと、BIOSセットアップ画面が表示されます。A-XMPを有効にするには、下記のような二つの方法があります。

方法 1. BIOS EZボタン

A-XMPボタン 1または2をクリックし、XMPプロファイル 1/プロファイル2を有効にします。

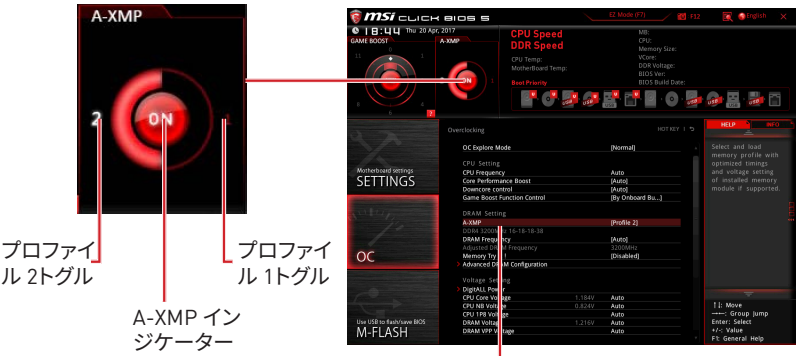

方法 2. BIOS項目

BIOS > OC > A-XMP における設定をプロファイル 1またはプロファイル2に変更します。

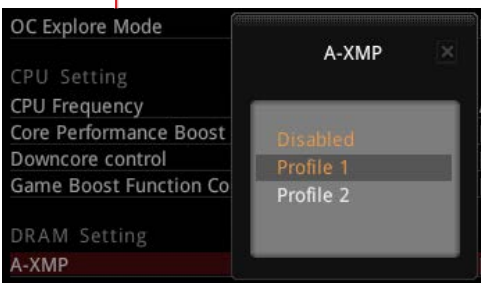

注意

- *プロファイル1はダウングレードプロファイルです。*
- *プロファイル2は製造会社の検証プロファイルです。*
- *A-XMPボタンと項目はシステムがサポートされる場合のみに利用可能です。*